



偽密碼功能

虛數密碼與真實密碼共用，使偷竊者無法猜透真實密碼，安全倍增。



低電量警示

當電池電量不足時發出警示聲及警示紅燈亮起。電池耗盡可使用外部連結鹼性9V電池緊急供電開鎖。



四合一智慧型電子門鎖

密碼(4-12位數字)/RFID卡片(最多可設定30張/緊急機械鑰匙(每組鎖附有3把)/指紋辨識



智慧型自動上鎖功能

門關上時便會自動上鎖，亦可設定成手動上鎖。



擅入/破壞警報

大門遭強行進入或破壞時內建警報警響。



省電去除指紋技術

密碼鍵盤手掌接觸後啟動方可使用



推拉式開鎖

備有機械鑰匙可開門

P2100 三合一

P2100F 四合一

韓規鎖開及
歐規鎖開共用

尺寸：
30MM*90MM*380MM



飛波電子股份有限公司

FEI PO ELECTRONICS CO.,LTD

地址:新北市中和區板南路671號12樓

TEL:02-8221-5868

FAX:02-8228-6396

<http://www.feipo.com.tw>

E-MAIL: david@feipo.com.tw

P2100 (P2100F)設定使用操作

◎指紋辨識設定方式



Ⓜ Button
🔊 "Beep"

打開室內機電池保護蓋，輕按【R】鍵一下，聽到嗶一聲



按數字 3



按 3 完之後，輕放於指紋辨識處，感應設定指紋，可設 1-100 組指紋



設定完成後，按*字設定




◎密碼設定方式




Ⓜ Button
🔊 "Beep"

打開室內機電池保護蓋，輕按【R】鍵一下，聽到嗶一聲

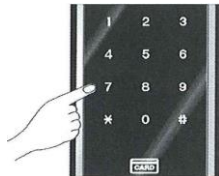

室外機輸入 4-12 位數字密碼

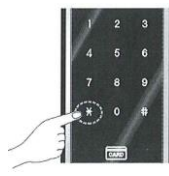

室外機按米字，提示音會發出嗶一聲




室外機再按一次米字，即設定完成

◎卡片註冊方式



Ⓜ Button
🔊 "Beep"


打開室內機電池保護蓋，輕按【R】鍵一下，聽到嗶一聲

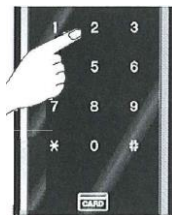

按【2】鍵，設定卡片



將卡片感應一下室外機，會發出嗶聲，即可更換另一張卡片，每感應一次會發出一聲嗶聲。可設定最多 30 張

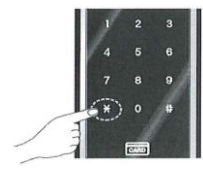


登記所有的卡片後，按米字完成註冊

◎清除所有已設定卡片方式



Ⓜ Button
🔊 "Beep"

打開室內機電池保護蓋，輕按【R】鍵一下，聽到嗶聲

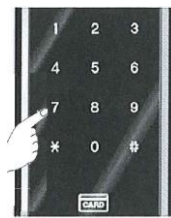

按【7】鍵，



👁️
Press [#]
Button for 5 seconds


再按# 5秒鐘，可以聽到嗶聲，即清除所有卡片設定。

◎清除所有已設定指紋方式



Ⓜ Button
🔊 "Beep"

打開室內機電池保護蓋，輕按【R】鍵一下，聽到嗶聲

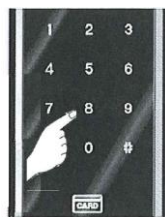


按【8】鍵，



👁️
Press [#]
Button for 5 seconds


再按# 5秒鐘，可以聽到嗶聲，即清除所有指紋設定。

◎ 密碼開門方式

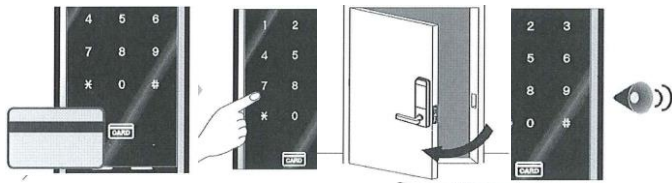

觸摸觸摸屏，輸入註冊的密碼。然後按下米字鍵，
可以聽到確認聲，即可開門

◎ 卡片開門方式

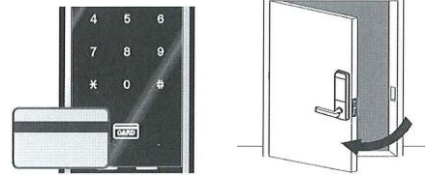


註冊 RFID 卡，當聽到嗶一聲，即可開門


◎ 鑰匙開門方式

插入鑰匙孔轉動，即可開鎖


◎ 自動上鎖設定

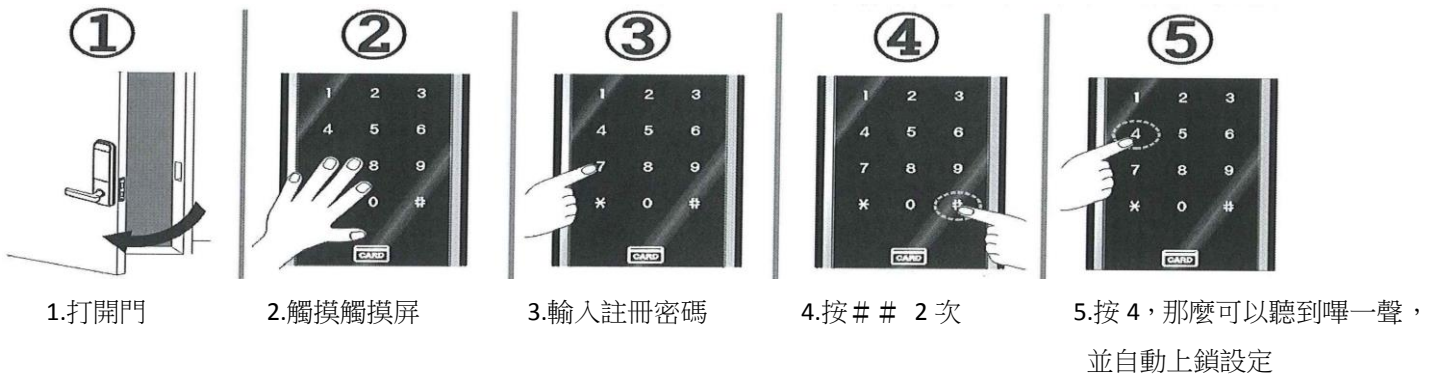

◎ 手動上鎖設定

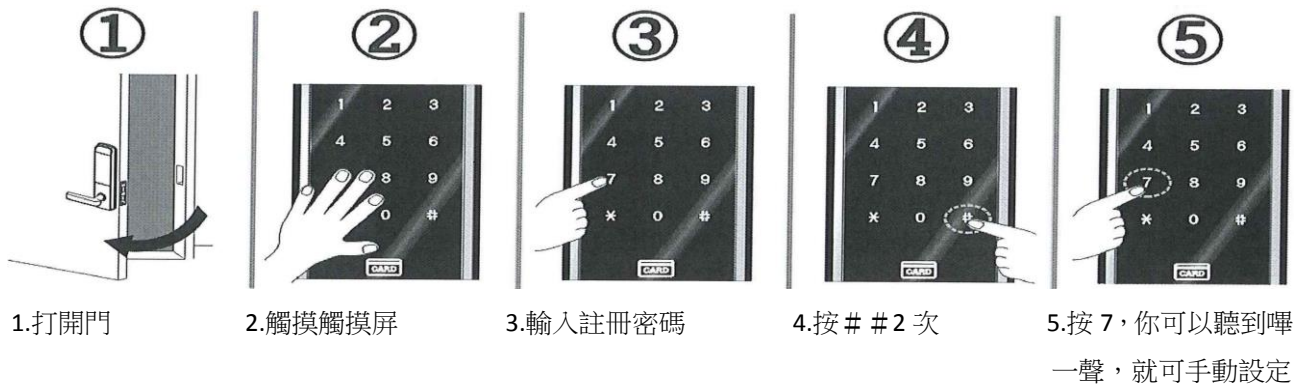

◎ 調整大小聲

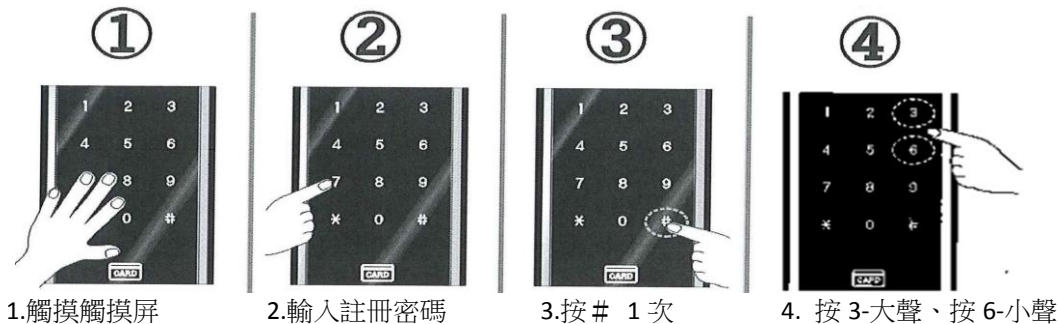

請定期更換電池、請使用鹼性 3 號電池

如有任何疑慮請與購買經銷商聯絡