EN250 設定使用操作

◎密碼設定方式

打開室內機電池保護蓋，按【R】鍵，聽到嗶一聲

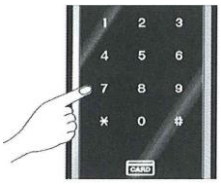

室外機輸入 4-12 位數字密碼

室外機按米字，提示音會發出嗶一聲

室外機再按一次米字，即設定完成

◎卡片註冊方式

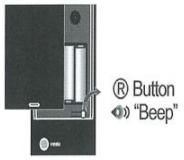

打開室內機電池保護蓋，按【R】鍵，聽到嗶一聲

將卡片感應一下室外機，會發出嗶聲，即可更換另一張卡片，每感應一次會發出一次嗶聲

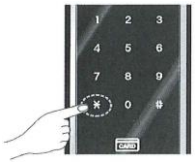

登記所有的卡片後，按米字完成註冊

◎清除所有已設定卡片方式

打開室內機電池保護蓋，按【R】鍵，聽到嗶聲

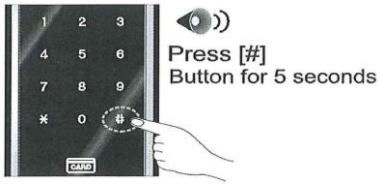

按＃　5 秒鐘，可以聽到嗚笛聲

◎ 密碼開門方式

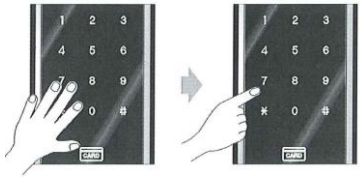

觸摸觸摸屏，輸入註冊的密碼。然後按下米字鍵，可以聽到確認聲，即可開門

◎ 卡片開門方式

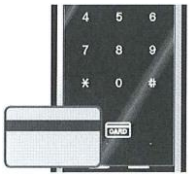

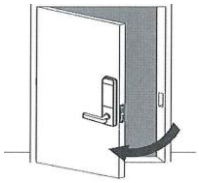

註冊 RFID 卡，當聽到嗶一聲，即可開門